

データフォルダ

データフォルダには最大1,000件(EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約100MB(25,701クラスタ※)までのデータを保存できます。ただしEZアプリ(BREW®)と保存領域を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

※1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。

フォルダとデータについて

フォルダー一覧画面とデータ一覧画面の表示

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受中に(●)▶[データフォルダ]

フォルダー一覧画面が表示されます。

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- サブフォルダのあるフォルダ名の右端には▶が表示されます。
- ユーザーフォルダには、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ内の「全データ」フォルダ、サブフォルダ内にデータが保存されていない場合は、フォルダの色が灰色で表示されます(ロックフォルダを除く)。
- microSDメモリカードがセットされている場合、(A)(microSD)を押すとmicroSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。
- (B)(サブメニュー)▶[microSDへ切替]と操作しても表示できます。



《フォルダー一覧画面》

データフォルダ

2 フォルダ／サブフォルダを選択(●)(詳細)

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「ロックフォルダ」内のデータは表示されません。
- 「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「メール制限(M434)」が設定されている場合は、「Eメールフォルダ」のサブフォルダ内のデータを表示しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して、メール制限を解除してください。
- サブフォルダのデータ一覧画面で(E)／(F)を押すと、それぞれ次のサブフォルダ／前のサブフォルダのデータ一覧を表示できます。
 - ※「LISMO」「クーポンフォルダ」「フォトミキサー」「Eメールフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダのデータ一覧画面では、(E)／(F)で前後のサブフォルダのデータ一覧は表示できません。



《データ一覧画面》

ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。「ロックフォルダ」には、次の特徴があります。

- 「全データ」のデータ一覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。
 - ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
 - フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダ」に戻ります。
 - 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
 - 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。
 - プレーンおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
 - 「ロックフォルダ」内のデータは、ムービーファクトリーなど一部の機能から利用できなくなります。
- これらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

フォルダ	アイコン	データの種類	フォルダ	アイコン	データの種類
ムービー フォルダ		自作の高品質Mサイズムービー※	グラフィック (画像)		0.3M画像／1M画像／2M画像 ／1.5M(ワイド)画像※
		自作の高品質Lサイズムービー※			Flash [®] ※
		自作のQVGAサイズムービー※			au Media Tunerで画像保存した画像※
フォト(画像) フォルダ		自作のケータイ画像／壁紙画像 ／ワイド壁紙画像※	カラオケ		テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ
		自作の0.3M画像／1M画像／ 2M画像／1.5M(ワイド)画像※			ケータイアレンジファイル
ボイス フォルダ		自作のマイボイス	ケータイ アレンジ		ケータイアレンジファイル
		ICレコーダーの録音データ	クーポン フォルダ		クーポン情報
EZ ムービー		SサイズのEZムービー※	クーポン フォルダ		クーポン内容
		MサイズのEZムービー※			フォトミキサーのテンプレート
		LサイズのEZムービー※	フォト ミキサー		フォトミキサー作品
		LLサイズのEZムービー (3GP／3G2のみ)※			メニュー用Flash [®]
		QVGAサイズのEZムービー (3GP／3G2のみ)※	メニュー		フレーム／自作のフレーム※
			フレーム		スタンプ／自作のスタンプ※
			スタンプ		スタンプ／自作のスタンプ※
テレビ 録画番組		au Media Tunerで録画したデータ ／録画中のデータ	辞書		辞書
			PIM情報		アドレス帳(vCardデータ)／ 自作のアドレス帳(vCardデータ)
LISMO		着うたフル [®]			スケジュール(vCalendarデータ)／ 自作のスケジュール(vCalendarデータ)／ タスクリスト(vCalendarデータ)／ 自作のタスクリスト(vCalendarデータ)
		ダウンロード未完了の着うたフル [®] ／ ダウンロード未完了のビデオクリップ	テキスト		テキスト(TXT)／テキスト(MMF)
		LISMO Music Storeで購入した 着うたフル [®]			チャンネルボックス EZチャンネルプラスからダウン ロードしたデータ
		CD読み込みデータ	マルチ フォルダ		マルチパックデータ
		ビデオクリップ	ブック フォルダ		電子書籍データ
		LISMO Music Storeで購入した ビデオクリップ	災害時ナビ		災害時ナビデータ
		プレイリスト	地図フォルダ		地図データ
ライセンス未取得		ライセンス未取得の各データ (各データの種類に応じたアイコンが 赤色で表示されます。)	Eメールフォルダ		
サウンド		着うた [®] ／「着うた保存」で保存したデータ	Eメール 装飾データ		Eメールの送信ボックス／受信 ボックスから保存したEメール
		着Flash			デコレーションメールのテンプレート
		メロディ			デコレーションエモジ※
		アニメ&メロディ			デコレーションエモジパック
グラフィック (画像)		BMP／JPEG／PNG／GIF画像※	ラッピングメールデータ※		ラッピングメールデータ※
		GIFアニメ／アニメ(MMF)※	「受信デコレーション」「テンプレート展開」 サブフォルダでは、画像の種類に応じたアイコンが表示されます。		
		ケータイ画像／壁紙画像／ ワイド壁紙画像※			
ボイス		ボイス	Touch Message		メッセージ
			不明なファイル		vNote
					属性の不明なファイル

・P.126のアイコンの他に、状況により次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明	アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ		再生／表示や登録に失敗したデータ 通常のアイコンの上に斜線が引かれる
	GPS情報が付加されているデータ		microSDメモリカード内の著作権保護機能 対応データ
	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されているデータ		

データの再生／表示

データを選択して再生／表示します。

1 データー一覧画面(▶P.125)▶データを選択▶ (再生／表示)

データが再生／表示されます。

・データによっては、データを再生／表示するまでに時間がかかることがあります。

2 で再生／表示を停止

データの再生／表示時には、次のキーをご利用になります。

(一時停止) (停止): 停止

: 音量を調節

/ (2回): 早送り／高速で早送り
(早送り中に でスロー再生)

/ (2回): 巻戻し／高速で巻戻し
(巻戻し中に でスロー巻戻し)

(長押し): 頭出し

(登録): 登録先選択画面(▶P.131)を表示

(サブメニュー): サブメニューを表示

: 前のデータ : 次のデータ

: キー操作のガイドを表示

: 「イヤホン効果(M2※2)」の切り替え

: 「DBEX設定(M2※1)」の切り替え

: 画面情報の表示／非表示

: フィット表示切り替え

: 再生を停止／データの一覧に戻る／前の画面
に戻る

※データの種類や、再生中／停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。

ご利用可能なキーはを押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。

・フレーム／スタンプ表示中のキー操作

(全画面)を押すと、全画面表示できます。また、 (サブメニュー)▶[全画面]と操作しても、全画面表示できます。を押すと、元の画面に戻ります。

・フォルダ内のデータを連続再生するには

「フォトフォルダ」「グラフィック」「ムービーフォルダ」、microSDメモリカード内の「デジタルフォルダ」のサブフォルダでは、フォルダ内のデータを連続で再生／表示できます。

フォルダー一覧画面でフォルダを選択▶ (サブメニュー)▶[ピクチャオートプレイ]／[ムービーオートプレイ]と操作します。

リピート設定を設定する場合は、 (設定)▶[リピート設定]▶[設定する]／[解除する]と操作します。

画像切替時間を設定する場合は、 (設定)▶[画像切替時間設定]▶[[はい]／[普通]／[おそい]]と操作します。
(はい): 約3秒 普通: 約6秒 おそい: 約10秒)

オートプレイ中にを押すと次のデータを、を押すと前のデータを表示できます。

※「グラフィック」フォルダでオートプレイの対象となるデータは、静止画(JPEG／GIF／PNG／BMP)です。

・「チャンネルボックス」フォルダ内のデータ再生については、「番組再生」(▶P.170)をご参照ください。

・「Eメールフォルダ」内のEメールの表示については、「microSD／データフォルダ内でのEメール操作」(▶P.85)をご参照ください。

お知らせ

・データ再生時の音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」で設定されている音量で再生されます。

音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。


・「マナーモード」(▶P.275)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」「オリジナル」に設定されている場合、消音の状態ではデータが再生されません。

・マナーモードが「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、データ再生中にバイブレーションは振動しません。

・au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護の設定されたデータの操作が制限される場合があります。


・表示／再生できる画像、ムービーの最大サイズについては、「表示／再生できる画像・ムービーのサイズ」

(▶P.364)をご参照ください。

- ・辞書は再生／表示できません。辞書の登録方法については、「ダウンロード辞書(M527)」をご参照ください。
- ・フォトミキサーのデータは再生できますが、編集・作成はできません。
- ・ダウンロード未完了の着うたフル®/ダウンロード未完了のビデオクリップは、1件のみ保存できます。なお、ダウンロード未完了のデータは再生できません。
- ・ (不明なファイルアイコン)が表示されているデータは再生／表示できません。
- ・データを再生／表示する時点で、再生／表示できないデータであることが判明した場合は、再生／表示できません。この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- ・お買い上げ時に登録されているデータは、「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を行うと、削除されます。
- ・ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- ・ムービー、EZムービーを再生する際、データによっては画面が一瞬乱れる場合があります。
- ・パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- ・Flash®では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存することがあります。メモリに保存されたデータは領域がいっぱいになると、最も古いデータから削除されます。

ムービー／EZムービーの再生


・ムービー再生中のキー操作

- (II):一時停止 [1]:スロー再生(スロー再生中に⏮を押してスロー巻戻し)
- [8]:ムービー表示設定を切り替え(▶P.130「ムービー表示設定」)
- ※リンクが設定されている場合に (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。
- ▶P.176「EZムービーからハイパーリンクを利用」

・一時停止中のキー操作

- [1]:コマ送り [8]:ムービー表示設定を切り替え
- ※約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

・チャプタ再生するには

データ一覧画面でチャプタ再生したいムービー／EZムービーを選択▶ (サブメニュー)▶[チャプタ]と操作します。ムービー／EZムービーは、最大9個のチャプタに分割され、サムネイル表示されます。チャプタを選択して●(再生)を押すと、選択したチャプタから再生されます。


なお、再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限が設定されているムービー／EZムービーは、チャプタ再生できません。

お知らせ

- ・録画時間が約3時間までのムービーを再生できます。

フォト(画像)／グラフィック(画像)の表示

フォト(画像)／グラフィック(画像)は、約30秒間表示されます。

表示しきれない部分がある場合、 で画像をスクロールできます。

・ズーム表示するには

0.3M／1M／1.5M(ワイド)／2M画像を表示する場合、画像の表示中に●(ズーム)を押すと、拡大／縮小表示できます。

 (+):画像を拡大(最大のときは非表示)  (-):画像を縮小(最小のときは非表示)

 :ズーム後に画像をスクロール  :画像の縦横を切り替え



マイボイス／ICレコーダーの録音データ／ボイスの再生

・ICレコーダーの録音データの再生中／一時停止中のキー操作

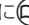
- [1]:後回スキップ ⏮:早送り／長押しで高速早送り
- [3]:前回スキップ ⏮:巻戻し／長押しで高速巻戻し
- ※スキップは、全体の1／10刻みで移動します。スキップできるのは30秒以上のデータです。

・ICレコーダーの録音データを区間リピート再生するには

再生中／一時停止中／再生停止中に (サブメニュー)▶[再生設定]▶[区間リピート]と操作すると、始点と終点を指定してリピート再生できます。1秒未満のデータを選択している場合、「区間リピート」は選択できません。

 (始点)▶ (終点)を押すと、リピート再生します。

・ICレコーダーの録音データをオールリピートするには

再生中／一時停止中／再生停止中に (サブメニュー)▶[再生設定]▶[オールリピート]と操作すると、全体をリピート再生します。

au Media Tunerの録画データの再生

録画データを選択して●(再生)を押すと、au Media Tunerが起動して再生を開始します。

・再生中／一時停止中のキー操作

●: 一時停止／再生

⏮: 高速再生→早送り→高速早送り(再生中)

⏪: 巻戻し→高速巻戻し(再生中)

⏮: コマ戻し(一時停止中)

⏭: コマ送り(一時停止中)

📺: 全画面表示→横画面表示→通常表示に切り替え

📺: 終了確認画面を表示

Ⓜ(機能): 「字幕／音声」が選択可能
(ただし対応データのみ設定変更が可能)

5: ジャンプ再生

⏮で再生を開始する分を指定して●(ジャンプ)

お知らせ

- ・2GBを超える録画データは再生できません。2GBを超えるファイルを再生しようとした場合、「再生できませんでした」と表示され、au Media Tunerが終了します。

音楽の再生

着うたフル®、CD読み込みデータ、プレイリスト、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®, LISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、au Music Player(▶P.208)を起動して再生します。

- ・Ⓐ(プレビュー)で簡易再生ができます。簡易再生中は、ⓂⓂⓂを利用できません。Ⓐ(終了)でデータ一覧画面に戻ります。
- ・再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限が設定されたデータは、簡易再生のみとなります。

ライセンス未取得データの再生(ライセンス取得)

ライセンス未取得データはそのままでは再生できません。

ライセンス未取得データを選択▶●(選択)▶[接続する]と操作するとサイトに接続します。画面の指示に従い操作するとライセンスを取得できます。ライセンスを取得すると各データに応じたフォルダに移動され、再生できます。

- ・Ⓜ(サブメニュー)▶[ライセンス取得]と操作しても取得できます。

ケータイアレンジファイルの再生／表示

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。項目を選択して個別に表示できます。

お知らせ

- ・ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

クーポン情報／クーポン内容の表示

クーポン情報画面／クーポン内容画面が表示されます。▶P.239「auケータイクーポンを利用する」クーポン情報画面で●(内容取得)▶[はい]と操作すると内容を取得して、「クーポン内容」サブフォルダに保存します。

PIM情報の表示

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)を表示できます。

お知らせ

- ・表示内容が「****」と表示されるアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されています。「シークレット(M431)」を「表示する」にすると内容を確認できます。
- ・アドレス帳(vCardデータ)表示中に、電話番号／Eメールアドレス／URL／住所／GPS情報を選択して発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などができます。
- ・アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合、⏮で前後のデータを表示できます。

テキストの再生

全角5,120／半角10,240文字までのテキスト(TXT)を表示できます。

- ・テキスト(TXT)に含まれる電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を利用するには
電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報を選択▶●(選択)と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報の利用」(▶P.88)をご参照ください。


デコレーションメールのテンプレートの再生

デコレーションメールのテンプレートを選択してⒶ(プレビュー)を押すと、テンプレートを確認できます。●(作成)を押すと、デコレーションメールを作成できます。▶P.73「デコレーションメール」

- ・データ一覧画面で●(作成)を押しても、デコレーションメールを作成できます。

デコレーションエモジパックの展開

デコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、展開してデコレーションエモジとして利用します。

デコレーションエモジを選択▶〔展開〕▶〔展開する〕と操作すると、デコレーションエモジパックを展開します。

・〔サブメニュー〕▶〔展開〕と操作しても展開できます。

Touch Messageのメッセージの再生

メッセージを選択して〔再生〕を押すと、Touch Messageが起動して再生します。







設定

再生／表示に関する設定を行います。

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダ一覧画面／データー一覧画面(▶P.125)／再生中▶

2

設定	画像表示 設定	<p>「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「EZムービー」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」「Eメール装飾データ」の各フォルダでは、データー一覧画面をサムネイル表示とリスト表示に切り替えることができます。</p> <p>お買い上げ時は、「サムネイル」に設定されています。</p> <p>一括設定: 表示可能なすべてのフォルダをサムネイル表示／リスト表示に切り替えます。</p> <p>個別設定: フォルダごとにサムネイル表示／リスト表示を設定します。</p> <p>▶フォルダを選択▶〔サムネイル／リスト〕▶〔確定〕</p> <p>・フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォルダにはが、リスト表示に設定したフォルダにはが表示されます。</p>
	情報表示	<p>データの再生／表示中の画面情報を表示するかどうかを設定</p> <p>▶〔表示する〕／〔表示しない〕</p>
	ムービー 表示設定	<p>ムービー再生時の表示方法を設定</p> <p>S／M／L／LLムービー: S／M／L／LLサイズのムービーの表示設定</p> <p>▶〔縦再生〕／〔横再生〕</p> <p>QVGAムービー: QVGAサイズのムービーの表示設定</p> <p>▶〔縦再生〕／〔横再生〕／〔フルワイド再生〕／〔ジャストワイド再生〕／〔パノラマワイド再生〕</p> <p>・パノラマワイド再生に設定すると、表示位置を「上再生」「中央再生」「下再生」から選択できます。</p> <p>・アイコンのM／L／LLサイズのEZムービーの場合、〔縦再生〕のみ適用されます。</p> <p>・アイコンのQVGAサイズのEZムービーの場合は、〔縦再生〕と〔横再生〕のみ適用されます。</p>
	文字サイズ 設定	<p>フォルダ一覧画面／データー一覧画面(リスト表示)の文字サイズを設定 ▶〔大〕／〔中〕</p> <p>・「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。</p>
	全画面	<p>画像を全画面表示できます。</p> <p>・画面より小さいサイズの画像は、そのまま表示されます。</p>
クオリティ 設定	<p>Flash[®]データの再生品質を切り替えることができます。</p> <p>High: 画質が美しく、動きは緩やか Medium: 標準 Low: 画質が粗く、動きは速い</p>	
テキスト文字 サイズ設定	<p>「テキストメモ再生文字(M337)」を設定します。</p>	

お知らせ

〈画像表示設定〉


- ・「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サブフォルダは、常にリスト表示されます。サムネイル表示にはできません。
- ・microSDメモリーカードのデータフォルダの「デジカメフォルダ」は、常にサムネイル表示されます。リスト表示にはできません。
- ・サムネイル表示にしても再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。データの種類を示すアイコンが表示されます。
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護の設定されたデータをサムネイル表示できない場合があります。

サムネイル表示のデータ一覧画面


データの一覧を表示すると右の画面が表示されます。

選択しているデータのタイトルが表示されます。

他の機能に登録されているデータには、 (リンクアイコン)、GPS情報が付加されているデータには、 (GPS情報アイコン)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、 (リンク+GPS情報アイコン)が表示されます。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータの種類の示すアイコンが表示されます。

 を押すとフォルダの一覧に戻ります。



登録

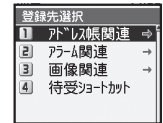
データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

1 データ一覧画面(▶P.125)／再生中▶(A)(登録)

または






データ一覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)▶[登録]

- データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。
- データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶P.363)をご参照ください。



《登録先選択画面》










2

着信音関連	通常着信音	「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」に登録
	Eメール受信音	「Eメール受信(M22)」の「メロディ(M222)」に登録
	お知らせ受信音	「お知らせ受信(M23)」の「メロディ(M232)」に登録
	Cメール受信音	「Cメール受信(M24)」の「メロディ(M242)」に登録
	ニュースフラッシュ受信音	「ニュースフラッシュ受信(M25)」の「メロディ(M252)」に登録
アドレス帳関連	個別着信音／個別Eメール音／個別Cメール音	アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」／「Eメール受信」／「Cメール受信」に登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」
	個別画像	アドレス帳に画像／ムービーを登録 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」
	グループ着信音／グループEメール音／グループCメール音	アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」／「Eメール受信」／「Cメール受信」に登録 ▶グループを選択▶  ▶  (登録)
	グループ画像	アドレス帳グループに画像／ムービーを登録 ▶  ▶グループを選択▶  ▶  (登録)
アラーム関連	アラーム音／アラーム画像	アラームにアラーム音／画像を登録 ・アラームを選択すると、アラーム音／画像が上書登録されます。 「アラーム」(▶P.292)を参照して登録してください。
	スケジュールアラーム音／スケジュール画像	スケジュールを新規登録、または登録されているスケジュールのアラーム音／画像を上書登録 以降の操作については、「スケジュールの新規登録」(▶P.286)をご参照ください。
	タスクリストアラーム音／タスクリスト画像	タスクリストを新規登録、または登録されているタスクリストのアラーム音／画像を上書登録 以降の操作については、「タスクリストの新規登録」(▶P.288)をご参照ください。
	カウントダウンアラーム音／カウントダウンアラーム画像	タイマーアラーム音／画像を上書登録 ・カウントダウンタイマー起動中は登録できません。

画像関連	待受画面	「待受画面(M311)」に登録
	通常着信画面	「通常着信画面(M313)」に登録
	Eメール送信中画面	「Eメール送信中画面(M314)」に登録
	Eメール受信中画面	「Eメール受信中画面(M315)」に登録
	Cメール送信中画面	「Cメール送信中画面(M316)」に登録
	プロフィール画像	プロフィールに画像／ムービーを登録 ▶ P.55「プロフィールの編集」
	記念日画像	画像を選択して記念日を新規登録、または登録されている記念日の画像を上書登録 ・「上書登録」を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。「記念日の新規登録」(▶ P.288)をご参照ください。
待受ショートカット		ユーザー設定アイコンに登録 ・フォルダー一覧画面のサブメニューで「登録」を選択した場合は、フォルダがユーザー設定アイコンに登録されます。
メインメニュー		メインメニューのアイコンに登録
メモ帳		メモ帳にテキスト(TXT)の内容を登録 ・テキスト(TXT)の内容が全角512/半角1,024文字を超える場合は、登録する範囲を選択してください。
アドレス帳一件登録		内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録
アドレス帳一括登録		アドレス帳(vCardデータ)の内容をすべてアドレス帳に登録
カレンダー一件登録		内容表示中のスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をスケジュールまたはタスクリストに登録
カレンダー一括登録		スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてスケジュールまたはタスクリストに登録
ダウンロード辞書		辞書データを「ダウンロード辞書(M527)」に登録
ケータイアレンジ		ケータイアレンジファイルを登録 ・詳しくは「ケータイアレンジ設定」(▶ P.40)をご参照ください。

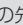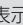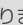※「Eメール設定」の「バックグラウンド受信」を「受信する」に設定して自動受信した場合、設定した受信画像は表示されません。(ただし、「新着メール問合せ」、「添付データの受信」、「差出人・件名受信」の本文受信、の場合を除く。)

お知らせ

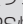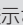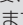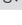- ・ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- ・ データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。
この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- ・ 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除する、またはmicroSDメモリカードやau one My Pageに移動した場合には、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ・ 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面に戻ります。
他の機能に登録した項目には、登録先選択メニューの先頭にが表示されます。
ただし、待受ショートカットに登録した場合は表示されません。
登録先選択メニューでを押すと、元の画面に戻ります。
- ・ 他の機能に登録しているデータには、データの一覧などに (リンクアイコン)が表示されます。
ただし、待受ショートカットに登録した場合は (リンクアイコン)が表示されません。
また、GPS情報が付加された画像／ムービーの「GPS情報のみ」を登録した場合も、 (GPS情報付きリンクアイコン)は表示されません。
- ・ 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- ・ シークレットが設定されているアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)は、「***」と表示され登録できません。「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると登録できます。ただし、一括登録する場合は、シークレットが設定されていても登録できます。
- ・ アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)、テキスト(TXT)の場合、データ内容を登録しても (リンクアイコン)は表示されません。
- ・ 登録後、データフォルダ内のアドレス帳やスケジュール／タスクリストを削除しても、登録先の内容は消えません。
- ・ 画像を登録する場合は、登録先選択メニューを選択後、画像の表示部分を選択する画面が表示される場合があります。で画像の表示部分を選択してを押します。

2 データのみ	「登録」(▶P.131)の操作2以降の操作を行う
GPS情報のみ	GPS情報のみまたはGPS情報と画像／ムービーを登録
データ+GPS情報	▶【アドレス帳】／【プロフィール】 ▶P.55「プロフィールの編集」▶P.62「新規登録」 ▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」

データの利用

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 データー一覧画面(▶P.125)／再生中▶(M)(サブメニュー)

2	メールへ添付	選択したデータを添付したEメール作成画面が表示されます。▶P.70「新規作成」 GPS情報が付加されたデータを選択した場合 データのみ: 選択したデータを添付したEメール作成画面を表示 GPS情報のみ: GPS情報がEメール本文に入力されたEメール作成画面を表示 データ+GPS情報: データを添付してGPS情報が本文に入力されたEメール作成画面を表示 テキスト(TXT)データを選択した場合 本文引用: テキスト(TXT)データの内容をEメールの本文に引用 ・半角カタカナは自動的に全角カタカナに変換されます。 ・全角5,000／半角10,000文字を超えるテキストの場合、全角5,000／半角10,000文字を超えた部分は削除されます。 添付ファイル: テキスト(TXT)データを添付
	デコレーションメール作成	デコレーションメールを作成▶P.73「デコレーションメール」
	ライセンス取得	▶P.129「ライセンス未取得データの再生(ライセンス取得)」
	展開	▶P.130「デコレーションエモジパックの展開」
	画像効果	▶P.120「画像効果」
	ムービー効果	▶P.121「ムービー効果」
	画像変換	▶P.134「画像変換」
	ムービー変換	▶P.135「ムービー変換」
	GPS情報付加	すでにGPS情報が付加されている画像またはムービーを選択した場合は、GPS情報が更新されます。また、付加されているGPS情報を削除することもできます。 付加する: ▶P.206「他の機能でのGPS情報付加」 付加しない: GPS情報をデータから削除 ・著作権保護が設定されている画像／ムービーには、GPS情報は付加できません。 ・画像／ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。
	静止画保存	ムービーやEZムービーの一時停止中画面を静止画として保存します。▶【保存する】 ・ムービーに著作権保護が設定されている場合、静止画を保存できません。
	タイトル編集	▶P.136「タイトル編集」
	EZwebで接続	リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
	EZナビウォーク	GPS情報付加データを選択時／再生中に表示▶P.191「EZナビウォーク」

お知らせ

- ・クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニューについては、「クーポン一覧画面・クーポン情報画面・クーポン内容画面・クーポン内容一覧画面のサブメニュー」(▶P.241)をご参照ください。
- ・「チャンネルボックス」フォルダ内データのメニューについては、「番組保存と番組解約」(▶P.172)をご参照ください。
- ・「Eメールフォルダ」のデーター一覧画面／内容表示画面でのサブメニューについては「microSD／データフォルダ内でのEメール操作」(▶P.85)をご参照ください。

＜Eメールへ添付＞

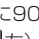

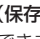
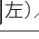



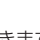
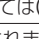

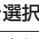

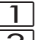
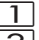
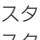
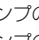
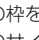
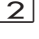


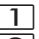
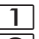
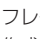
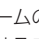
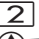

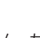
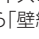

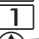

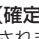








- ・microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、確認メッセージが表示されます。「保存して作成」を選択すると、データが本体内のデータフォルダにコピーされ、データを添付したEメール作成画面が表示されます。「中止する」を選択すると、Eメールを作成できません。

※「GPS情報のみ」「本文引用」を選択した場合は、確認メッセージは表示されず、Eメールを作成できます。

画像変換

1 データー一覧画面(▶P.125)▶フォトを選択▶ (サブメニュー)▶[編集]▶[画像変換]

画像変換メニューが表示されます。

2 回転	<p>画像を左右に90度ずつ回転します。▶ (左) /  (右)▶ (保存)</p> <p>・ (左) /  (右) の操作を繰り返すと連続して90度ずつ回転できます。</p>
切り出し	<p>切り出しメニューが表示されます。切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「切り出しメニュー」(▶P.365)をご参照ください。</p> <p>▶切り出しサイズを選択▶▶で切り出す位置を選択▶ (保存)</p> <p>・切り出しサイズによってはまたはでのみ切り出す位置を選択できます。</p>
リサイズ	<p>リサイズメニューが表示されます。リサイズメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「リサイズメニュー」(▶P.365)をご参照ください。</p> <p>▶リサイズしたいサイズを選択▶▶ (保存)</p>
スタンプ作成	<p>画像をスタンプとして切り出します。作成したスタンプは他のスタンプと同様に利用できます。</p> <p>▶スタンプの枠とサイズを選択</p> <p> 1: スタンプの枠を  →  →  →  に切り替え</p> <p> 2: スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替え</p> <p>▶で切り出す位置を選択▶ (保存)</p>
フレーム作成	<p>画像をフレームとして切り出します。作成したフレームは他のフレームと同様に利用できます。</p> <p>▶フレームの枠とサイズを選択</p> <p> 1: フレームの枠を  →  →  に切り替え</p> <p> 2: 作成するフレームのサイズを切り替え(ワイド壁紙サイズ以上の場合のみ)</p> <p>▶で切り出す位置を選択▶ (保存)</p> <p>・「壁紙」「ワイド壁紙」サイズの画像の場合、切り出し位置は変更できません。ただし、「ワイド壁紙」サイズの画像から「壁紙」用のフレームを作成する場合は、で切り出す位置を選択します。</p>
合成画像作成	<p>撮影した2つの画像のそれぞれ一部を切り取って、上下または左右に並べて合成します。合成した画像は、「壁紙」サイズになります。</p> <p>▶画像の向きと合成部分を選択</p> <p> 縦向き / 横向きを切り替え(「壁紙」「ワイド壁紙」は切り替えできません。)</p> <p> 1: 合成部分(上下を合成 / 左右を合成)を切り替え</p> <p>▶で位置を選択▶ (確定)▶でフォルダ / サブフォルダを選択▶ (詳細)</p> <p>合成可能な画像の一覧が表示されます。</p> <p>・microSDメモリーカードがセットされている場合、 (microSD) を押すとmicroSDメモリーカード内の画像を選択できます。</p> <p>▶でフォトを選択▶で合成する位置を選択▶ (保存)</p> <p> (表示): 選択中のフォトを表示</p> <p> (サムネイル / リスト): フォト選択中の表示方法を切り替え</p>

お知らせ

- ・画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ・W62P以外で撮影した画像は、加工・変換できない場合があります。
- ・著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ・録画モードが「メールモード」のムービーを静止画保存した画像は、画像変換できません。
- ・画像変換で編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.364)をご参照ください。
- ・GPS情報が付加された画像を編集した場合、編集後に保存された画像にもGPS情報は付加されます。
- ・画像変換を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。
画像のタイトルは、「元の画像のタイトル+4桁の連番」となります。
- ※microSDメモリーカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の画像を画像変換する場合で、変換後の画像が「ワイド壁紙」以下のサイズになる場合は「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ※microSDメモリーカードに保存した画像からフレーム、スタンプを作成した場合を含め、作成したすべてのフレーム、スタンプは本体内のデータフォルダの「フレーム」「スタンプ」フォルダに新規保存されます。

- ・0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mサイズの画像は、ズームして部分的に切り出すことができます。
- ・ (−):ズームアウト (+):ズームイン :縦と横を切り替え
- ・画像の編集中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、編集中の画像を破棄して画像変換メニューに戻ります。

ムービー変換

1 データー一覧画面(▶P.125)▶ムービーを選択▶ (サブメニュー)▶[編集] ▶[ムービー変換]

ムービー変換メニューが表示されます。

2	トリミング ▶ (再生)*▶ (始点) ※ムービーの先頭を始点にする場合は操作不要 トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 (再生/一時停止) 1:スロー再生(一時停止中はコマ送り、スロー再生中に でスロー巻戻し) 2/2(2回):早送り/高速で早送り(早送りに でスロー再生) 2/2(2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に でスロー巻戻し) ・始点より前に巻き戻すことはできません。 ▶ (終点)▶ (保存) (再生):終点設定後にムービーを再生 ・始点と終点の選択位置によっては、選択した位置より約2秒手前でムービーがトリミングされる場合があります。
結合	最大5件のムービーを1つにつなぐことができます。 ▶ でムービーを選択▶ (選択) ・ (選択)を押すと、最大4件のムービーを選択できます。 ・選択したムービーには 2 ~ 5 と表示されます。 ・選択済みのムービーを選択して (解除)を押すと、選択を解除できます。 ・ムービーの結合を行えるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。 (違う録画サイズのムービーは表示されません。) ・データー一覧画面で最初に選択したムービーには 1 と が表示され、変更できません。 ・ が表示されたムービーは選択できません。 ▶ (確定)▶ (保存) (再生):結合後にムービーを再生
Eメール用 データ変換	録画サイズが「QVGA(ビデオモード)」のムービーをEメールに添付可能なサイズに変換できます。 ▶ [高品質M(メール用)]／[高品質L(メール用)] ▶ (再生) ・ (始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 「トリミング」の操作を参照してムービーをトリミングします。 ▶ (保存)

お知らせ









- ・W62P以外で録画したムービーは編集できません。
- ・ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。
ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。
- ・**〈結合〉**
microSDメモ리카ード内のムービーは結合できません。本体内部データフォルダに移動／コピーしてから結合してください。
- ・1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後のムービーに付加されます。
2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、結合したムービーに付加されません。
- ・結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。
ただし、「テロップ」(▶P.121)の操作でテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。
- ・録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。
- ・**〈Eメール用データ変換〉**
「高品質M」を結合したムービーは、「高品質M(メール用)」に変換できる場合があります。「高品質L」を結合したムービーは、「高品質M(メール用)」「高品質L(メール用)」に変換できる場合があります。

データの管理

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 データー一覧画面(▶P.125)／再生中▶ (サブメニュー)

2

移動／コピー	本体内容移動	▶P.138「本体内容移動」
	microSDへ移動	▶P.139「microSDへ移動／コピー」
	microSDへコピー	
	データお預り(移動)	▶P.140「データお預り(移動／コピー)」
	データお預り(コピー)	
本文コピー	アルバム公開	▶P.140「au one アルバムへ公開」
	本文コピー	テキスト(TXT)の本文をコピーします。 ▶  で開始位置にカーソルを移動▶  で範囲を指定▶  (コピー) ・コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー／カット／貼り付け」(▶P.60)をご参照ください。 ・コピーできる文字数は、全角128／半角256文字以下です。
削除	削除	▶P.42「データの削除」
	タイトル編集	タイトルは全角20／半角40文字まで入力できます。 ▶ タイトルを編集 ▶  ・データによっては、  (サブメニュー)▶[編集]▶[タイトル編集]と操作する場合があります。 ・タイトルを変更しても、データ再生時の再生中や停止中画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。 ・プレイリストやライセンス未取得データのタイトルはデータフォルダで編集できません。プレイリストのタイトル編集については「プレイリストを編集する」(▶P.211)をご参照ください。
Touch Message送信	Touch Message送信	選択しているデータをTouch Message送信します。 ▶ [送信する] ・「FeliCaロック(M414)」が設定されていると操作できません。FeliCaロックを解除してください。 ・詳しくは、「各機能のサブメニューから送信する」(▶P.299)をご参照ください。
	赤外線送信	選択しているデータを赤外線で送信します。送信できるデータの容量は最大1.5MBです。 ▶ [送信する] ・電池残量が少なくなると操作できない場合があります。 ・詳しくは、「各機能のサブメニューから送信する」(▶P.303)をご参照ください。
検索／ソート	ファイル名検索	▶ ファイル名を入力 ▶  ・全角22／半角45文字まで入力できます。 ・ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。 ・拡張子(.jpgなど)も検索対象になります。 ・microSDメモ리카ード内のデータは、検索の対象に含まれません。 該当するデータが存在する場合 件数が表示され、該当するデータのデータ一覧画面が表示されます。 この画面では、「ソート」と「ファイル名検索」以外の操作を行えます。  (終了)／  を押すと、検索を終了します。
	ソート	データー一覧画面での並びかたを設定します。 データの種類 : データの種類順に表示 登録日付 : 本体内のデータフォルダに登録した日付順(新しい順)に表示 ・microSDメモ리카ードからデータを移動／コピーした場合は、microSDメモ리카ードに登録した日付ではなく、本体内のデータフォルダに移動／コピーした日付でソートされます。 タイトル : タイトル順(文字コード順)に表示
詳細情報		▶P.137「詳細情報画面の内容」

情報	楽曲詳細表示	着うたフル [®] 、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] 、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータを選択時に表示 ・曲名／アーティスト名／アルバム名／再生時間／販売元／権利者の確認ができます。
	詳細情報	▶P.137「詳細情報画面の内容」

お知らせ

〈Touch Message送信〉〈赤外線送信〉

- 以下のデータは送信できません。

- ・着うたフル[®] ・ビデオクリップ ・LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]
- ・LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ ・CD読み込みデータ ・辞書データ
- ・BMPデータ ・Flash[®]／着Flash／メニュー用Flash[®]データ ・クーポン内容
- ・デコレーションメールのテンプレート ・デコレーションエモジパック
- ・ケータイアレンジファイル ・著作権保護が設定されたデータ
- ・「テレビ録画番組」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ
- ・microSDメモリカード内データフォルダのユーザープレイリスト(Touch Messageの場合)

〈ソート〉

- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。

- (1)EZムービー／ムービー(S→M→L→QVGA→その他のムービー)
- (2)フォト
- (3)ボイス(録音データを含む)
- (4)テレビ録画番組
- (5)着うたフル[®]
- (6)CD読み込みデータ
- (7)LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]
- (8)ビデオクリップ
- (9)LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ
- (10)プレイリスト
- (11)ライセンス未取得データ
- (12)メロディ(着Flash→着うた[®]→SMAFメロディ)
- (13)アニメ&メロディ
- (14)グラフィック(PNG→BMP→GIF→JPEG→Flash[®])
- (15)アニメ
- (16)カラオケ
- (17)ケータイアレンジファイル
- (18)クーポン情報
- (19)クーポン内容
- (20)フォトミキサー
- (21)メニュー用Flash[®]
- (22)フレーム
- (23)スタンプ
- (24)辞書
- (25)アドレス帳(vCardデータ)
- (26)スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)
- (27)テキスト
- (28)マルチパックデータ
- (29)電子書籍データ
- (30)災害時ナビデータ
- (31)地図データ
- (32)デコレーションメールのテンプレート
- (33)デコレーションエモジパック
- (34)デコレーションエモジ
- (35)ラッピングメールデータ
- (36)メッセージ
- (37)vNote
- (38)不明なファイル

詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

タイトル…データのタイトル
サイズとクラスター…データのサイズとクラスター(1クラスターは4,080byte)
保存サイズ…microSDメモリカード上での使用サイズ ※microSDメモリカード内のデータフォルダ／SDビデオフォルダでのみ表示
ファイル名…拡張子を含んだデータ名(「着うた保存」で保存したデータには、拡張子は表示されません。)
データ属性… 「カラオケ」「アニメ」などといったデータの属性
部分変更…ケータイアレンジ設定時に部分変更できる場合は「○」、できない場合は「×」
有効期限…有効期限が設定されている場合に表示
登録状況…他機能に登録した場合に表示(待受ショートカットへの登録は、登録状況として表示されません。データによっては登録していない場合「登録なし」、再生専用の場合「再生専用」と表示されます。また、空白で表示される場合もあります。)
著作権保護…著作権保護が設定されているデータは「あり」、ないデータは「なし」(ライセンス未取得データ／着Flash／Flash [®] ／メニュー用Flash [®] ／BMP画像の場合は表示されません。)

メール添付: ×…メール添付不可の場合に表示
シリアル転送: ×…「データ転送モード(M592)」で転送できない場合に表示
赤外線送信: ×…赤外線送信が不可の場合に表示
Touch Message送信: ×… Touch Message送信が不可の場合に表示
microSDへ保存: ×… microSDメモリカードに保存できない場合に表示
データお預り: ×… au one My Pageへ保存できない場合に表示
保存日時…データフォルダまたはmicroSDメモリカードに保存した日時
(再生専用)…再生専用の場合に表示
販売元…販売元が設定されている場合に表示
権利者…権利者の名前が設定されている場合に表示
作成者…作成者の名前が設定されている場合に表示
権利情報…権利情報が含まれている場合に表示

作成元ID…作成したオーサリングツール番号が設定されている場合に表示
再生時間…再生可能時間
再生回数制限… 再生回数制限が設定されている場合に表示
再生期限制限… 再生期限制限が設定されている場合に表示
再生期間制限… 再生期間制限が設定されている場合に表示
編集可否… ムービーのアフレコ、テロップ、GPS情報を編集／更新できる場合は「○」、できない場合は「×」
GPS情報…GPS情報が付加されている場合に表示。 「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系／表示(表示方法)／緯度／経度
画像品質… JPEG画像で画像品質情報がある場合に表示

画像サイズ…画像サイズと録画サイズ(ドット) (BMP画像の場合は表示されません。)
辞書名…辞書データに含まれる辞書名
収録語数…辞書データの収録語数 (メインメニュー専用)… メインメニュー専用の場合に表示
(フレーム専用)…フレーム専用の場合に表示
(スタンプ専用)…スタンプ専用の場合に表示
Suspend中ファイルサイズ… ダウンロード未完了データの現状のデータサイズ
ダウンロード完了ファイルサイズ… ダウンロード未完了データにおけるダウンロード完了時のデータサイズ
ファイル作成日時…録画開始日時を表示
録画時間…録画時間を表示

着うたフル[®]などの販売元／権利者／再生時間は「楽曲詳細表示」(▶P.137)で確認できます。



お知らせ



- ・クラスタ／登録状況／編集可否／画像品質／画像サイズは、microSDメモ리카ード内のデータフォルダで、データ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されたデータの詳細情報について表示内容が制限される場合があります。

本体内移動

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移せます。

1 データー一覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)▶[移動／コピー]▶[本体内移動]

1件移動	データー一覧画面で選択中のデータを移動
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 ▶データを選択▶  (選択)▶  (移動) ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。
全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動

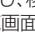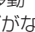3 ユーザーフォルダ	すべてのデータ(ただし、移動可能なデータのみ)をサブフォルダに移動 ・サブフォルダ一覧画面で  (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動できます。 ・移動先に「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.を入力すると、移動されます。
ムービーフォルダ／ フォトフォルダ／ ボイスフォルダ	日付サブフォルダに移動 ・日付サブフォルダがない場合、または日付サブフォルダの選択画面で  (新規)を押すと、日付サブフォルダを作成して移動できます。
(データの種類に 応じたフォルダ)	データの種類に応じて表示されたフォルダに移動 ・データの種類とフォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。
元フォルダ	移動前のフォルダ／サブフォルダに移動 ・移動先の「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)がない場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。 ・移動対象であるデータの元フォルダがmicroSDメモ리카ード内のフォルダの場合でも、microSDメモ리카ード内にデータは移動されません。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

お知らせ

- ・データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。

- ・「選択移動」や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象のデータが移動できるフォルダが表示されます。
- ・データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に Ⓜ (サブメニュー)▶[移動／コピー]▶[本体内移動]と操作すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。
- ・「テレビ録画番組」「LISMO」「ライセンス未取得」「辞書」「Eメールフォルダ」の各フォルダ内のデータは移動できません。
- ・「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「番組データの移動」(▶P.172)をご参照ください。
- ・クーポン情報／クーポン内容を「ユーザーフォルダ」に移動すると、auケータイクーポンメニュー(▶P.240)から利用できなくなります。
- ・デコレーションメールのテンプレート／デコレーションエモジを「ユーザーフォルダ」に移動すると、Eメールから利用できなくなります。

microSDへ移動／コピー

本体データフォルダ内のデータをmicroSDメモリカードへ移動／コピーできます。

1 データー一覧画面(▶P.125)▶ Ⓜ (サブメニュー)▶[移動／コピー] ▶[microSDへ移動]／[microSDへコピー]

- ・データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に Ⓜ (サブメニュー)▶[移動／コピー]▶[microSDへ移動]／[microSDへコピー]と操作すると、1件移動／コピーとなります。操作3へ進みます。

2	1件移動／コピー	データー一覧画面で選択中のデータを移動／コピー
	選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピー ▶データを選択▶ Ⓜ (選択)▶ Ⓜ (移動)／ Ⓜ (コピー) ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。
	全件移動／コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピー ・「全件移動」の際にはロックNo.の入力が必要になります。

3	デジカメフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に移動／コピー
	ユーザーフォルダ	サブフォルダに移動／コピー ・サブフォルダ一覧画面で Ⓜ (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動／コピーできます。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピー
	対応フォルダ	移動／コピー可能なフォルダに移動／コピー ・データの種類と対応フォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。

お知らせ

- ・著作権保護が設定されているデータはmicroSDメモリカードに移動／コピーできません。ただし、著作権保護機能対応データの場合は移動できます。▶P.145「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合、著作権保護機能対応データはmicroSDメモリカードに移動できません。
- ・辞書データ、BMP画像、テレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル[®]、ダウンロード未完了のビデオクリップ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動／コピーできません。
- ・「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については「番組データの移動」(▶P.172)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ・ライセンス未取得データ、Flash[®]、メニュー用Flash[®]、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できないデータもあります。またFlash[®]、メニュー用Flash[®]、着FlashはmicroSDメモリカードにコピーできません。
- ・Flash[®]をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash[®]に保存されていた記録情報は削除されます。
- ・「テレビ録画番組」フォルダ内のデータをmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダに移動すると、タイトルが変更される場合があります。
- ・データの移動／コピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動／コピーは中断されます。
- ・移動／コピー先選択画面で選択できるのは、データの種類に応じた移動／コピーが可能なフォルダになります。移動／コピーできないフォルダは、選択できません。

データの移動／コピーが可能なmicroSDメモ리카ード内のフォルダ

データの種類	移動／コピー可能なフォルダ
自作の 0.3M画像／1M画像／ 1.5M(ワイド)画像／2M画像	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の 0.3M画像／1M画像／ 1.5M(ワイド)画像／2M画像	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ) ・「デジカメフォルダ」に移動／コピーできない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ ・データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。 ・「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SDビデオフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダにのみ移動できます。

データお預り(移動／コピー)

選択しているデータをau one My Page(▶P.181)へ移動／コピーできます。

- 1 データー一覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)▶[移動／コピー]
▶[データお預り(移動)]／[データお預り(コピー)]▶[接続する]

au one アルバムへ公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なし「.jpg」データを、au one My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

- 1 データー一覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)▶[移動／コピー]
▶[アルバム公開]

サーバ接続の確認画面が表示されます。

2 [接続する]

保存完了画面が表示されます。

「データフォルダへ」を選択するとデータ表示画面に戻ります。

「アルバムへ」を選択すると保存したアルバムページを表示します。

お預りデータ確認

au one My Page(▶P.181)のau one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

- 1 フォルダー一覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)▶[お預りデータ確認]
サーバ接続の確認画面が表示されます。

2 [接続する]

au one My Pageのau one データフォルダのトップページが表示されます。

移動／コピーできるデータの種類とデータサイズ

フォルダ	データ種別	容量	フォルダ	データ種別	容量
ムービーフォルダ／EZムービー	ムービー／EZムービー(AMC／3GP)	150KB	ボイスフォルダ／ボイス	ボイス(QCP)／ボイス(HVS)	150KB
	ムービー／EZムービー(3G2)	500KB	プレイリスト	プレイリスト	300KB
フォトフォルダ／グラフィック	JPEG画像	500KB	サウンド	着うた®(3G2)／着うた®(3GP)	500KB
	PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ(MMF)	150KB		着Flash	100KB
	Flash®	100KB		メロディ／アニメ&メロディ	150KB

フォルダ	データ種別	容量
カラオケ	テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロ ディ／テキスト&アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フォトミキサー	フォトミキサー作品	150KB
メニュー	メニュー用Flash [®]	100KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	150KB
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ) ／スケジュール・タスクリ スト(vCalendarデータ)	150KB

フォルダ	データ種別	容量
テキスト	テキスト(TXT)／ テキスト(MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾データ	デコレーションメール のテンプレート	140KB
	デコレーションエモジ	100KB
	デコレーションエモジ パック	150KB
	ラッピングメールデータ	100KB
Touch Message	メッセージ／vNote	150KB




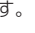



お知らせ

- 各データはau one My Pageへの移動／コピーと、サーバからデータフォルダへのコピーには対応していますが、サーバからデータフォルダへの移動には対応していません。
- 著作権保護が設定されたデータは、サーバに保存できない場合があります。
- ユーザーフォルダ内のロックフォルダに保存されているデータ、再生回数制限・再生期間制限・再生期限制限があるデータ、他の電話番号で保存されたコンテンツなどは移動／コピーできません。
- au one My Page上のデータ保存領域がいっぱいになった場合は、メッセージが表示されます。「My Pageへ接続」を選択して、My Pageから保存容量の追加を申し込むことができます。
- EZWebを利用してデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

フォルダの管理

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダー一覧画面(▶P.125)▶ (サブメニュー)

2	フォルダ名編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集できます。 ▶フォルダ名を入力▶  ・フォルダ名は全角7／半角14文字まで入力できます。 ・「全データ」のフォルダ名は変更できません。
	フォルダ新規作成	ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ▶フォルダ名を入力▶  ・フォルダ名は全角7／半角14文字まで入力できます。
	並び替え	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダを並び替えます。 ▶並べ替えるサブフォルダを選択▶  (選択) ▶移動先を選択▶  ・複数のサブフォルダを並べ替える場合は、操作を繰り返します。 ▶  (確定) ・「全データ」フォルダは、並べ替えできません。
	フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。
	1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて削除 サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶  ・「全データ」フォルダ／サブフォルダの「全データ」フォルダ／「ロックフォルダ」／「チャンネルボックス」は1件削除できません。
フォルダ 削除	全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除 データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除 ▶[削除する]▶ロックNo.を入力▶  ・全件削除を実行しても、「チャンネルボックス」内のデータは削除されません。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「フォトミキサー」「Eメールフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ／日付サブフォルダが削除されます。 ・「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」「ロックフォルダ」は非表示になりません。
	お預りデータ確認	▶P.140「お預りデータ確認」

microSDへ切替	microSDメモリーカード内のデータフォルダを表示できます。
設定	▶ P.130「設定」

お知らせ

〈フォルダ削除〉

- ・削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- ・データを削除するまで時間がかかることがあります。
- ・microSDメモリーカード内のデータフォルダのフォルダ一覧画面(▶ P.147)のサブメニューで「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行すると、microSDメモリーカード内のデータフォルダのすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
- ※「ユーザーフォルダ」「LISMO」「フォトミキサー」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」「LISMO」「フォトミキサー」「Eメール装飾データ」フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
- ※microSDメモリーカードの「SDビデオフォルダ」の「ASFデータ」のフォルダ一覧画面で、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合、「ASFデータ」内のすべてのデータとフォルダが削除されます。
- ・microSDメモリーカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、フォルダ一覧画面で「ユーザーフォルダ」を選択▶ (●) (詳細) と操作した際、新たに空のサブフォルダ「フォルダ1～5」が作成されます。

〈フォルダ使用状況〉

- ・データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は、EZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
- ・データフォルダとEZアプリ(BREW®)の使用容量は小数点以下を切り捨てて表示しています。そのため1行目に表示された総使用容量と1KBの差が生じる場合があります。
- ・表示されたパーセンテージは、最大保存容量に対するデータフォルダとEZアプリ(BREW®)の合計使用容量になります。
- ・フォルダ使用状況で表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- ・チャンネルボックスに登録されているEZチャンネルの番組件数や、EZニュースフラッシュの件数、「Eメールフォルダ」のEメール件数も表示されます。
- ・microSDメモリーカードがセットされている場合は、(A)(microSD)を押すとmicroSDメモリーカード内の使用状況が表示されます。▶ P.146「microSD使用状況」

ファイル保存

プロフィール・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・簡単メモ帳・メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダに保存できます。

- ・プロフィール／アドレス帳／スケジュール／タスクリストの「画像」タブに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像／ムービーを含めたvCard／vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合、またはBMP画像の場合には、画像を付加して保存できません。
- ・プロフィールをコピーして保存する場合
 - ・プロフィールはvCardデータとしてコピーして保存されます。
 - ・プロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前」、ない場合は「電話番号」となります。au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている際に、名前と電話番号2の登録がなくEメールアドレス2の登録がある場合は「Eメールアドレス2(“@”の左側の部分)」、Eメールアドレス2の登録がない場合は「アドレスカード」となります。
- ・アドレス帳をコピーして保存する場合
 - ・アドレス帳は、vCardデータとしてコピーして保存されます。
 - ・アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス(“@”の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。
- ・スケジュールをコピーして保存する場合
 - ・スケジュールは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
 - ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18／半角36文字を超えた部分は切り捨て)＋開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール＋開始日付の月日」となります。

- ・タスクリストをコピーして保存する場合
 - ・タスクリストは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
 - ・ファイル名は、「タスクリストの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクリストの内容のみ」となります。
- ・アドレス帳/スケジュール/タスクリストは、本体内のデータフォルダ、またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存されます。
- ・簡単メモ帳をコピーして保存する場合
 - ・簡単メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
 - ・ファイル名は「簡単メモ帳」となります。
- ・メモ帳をコピーして保存する場合
 - ・メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
 - ・ファイル名は「メモ帳+メモ帳No.」となります。
- ・簡単メモ帳/メモ帳は、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。
- ・保存する際にファイル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のファイル名のデータが存在する場合は、保存するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
 なお、文字数がいっぱいでは付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。

1 各機能のサブメニュー▶[ファイル保存]

2 1件保存	▶[データフォルダ]/[microSD]
選択保存	▶データを選択▶  (選択) <ul style="list-style-type: none"> ・選択できるデータの件数は10件です。 ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。 ▶  (保存)▶[データフォルダ]/[microSD]

3 [保存する]

データに画像が登録されている場合、「保存する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」を選択します。




お知らせ

- ・microSDメモリーカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。
- ・プロフィール/簡単メモ帳/メモ帳からファイル保存する場合は、1件保存のみとなります。
- ・機能により、手順が異なる場合があります。

データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、次の操作で不要なデータを削除してください。

データフォルダ内のデータを削除する場合

- ① [データフォルダ内削除]▶フォルダ/サブフォルダを選択▶ (詳細)
 データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを選択▶ (選択)
 ・選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。
- ③  (削除)▶[削除する]
 選択したデータをすべて削除します。

お知らせ

- ・「EZアプリ削除」を選択した場合は、EZアプリ(BREW®)を削除します。削除したいEZアプリ(BREW®)を選択してください。
- ・「期限切れ削除」を選択した場合、再生回数/再生期限/再生期間が過ぎたデータを一括して削除します。
- ・microSDメモリーカードがセットされていると、「microSDへ移動」を選択できます。「microSDへ移動/コピー」(▶P.139)を参照して、データを移動してください。

microSDメモリーカード

W62Pでは、microSDメモリーカードを利用できます。
microSDはSDアソシエーションの商標です。

市販品のmicroSDメモリーカードをW62P本体にセットすることにより、W62Pのデータフォルダのデータ／Eメール／Cメールを保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存できます。またアドレス帳、カレンダー／スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリーカードに控えておくことができます。

お知らせ

- ・microSDメモリーカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。
- ・W62Pには、microSDメモリーカードおよび変換アダプタは同梱されていません。
市販品のmicroSDメモリーカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ・microSDメモリーカードをご利用になる場合は、W62Pで初期化を行ってください。
初期化する方法については、「初期化／microSD使用状況／ファイル変換」(▶P.146)をご参照ください。
- ・W62Pでダウンロードした着うた[®]、着うたフル[®]、ビデオクリップや、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- ・著作権保護が設定されているデータはmicroSDメモリーカードに移動やコピーできません。ただし、著作権保護機能対応のデータは移動できます。▶P.145「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合、著作権保護機能対応データはmicroSDメモリーカードに移動できません。
- ・辞書データ、BMP画像、テレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル[®]、ダウンロード未完了のビデオクリップ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリーカードに移動／コピーできません。
- ・「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「番組データの移動」(▶P.172)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ・ライセンス未取得データ、Flash[®]、メニュー用Flash[®]、着FlashにはmicroSDメモリーカードに移動できないデータもあります。またFlash[®]、メニュー用Flash[®]、着FlashはmicroSDメモリーカードにコピーできません。

取扱上のご注意

記憶内容保持のために

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中またはmicroSDメモリーカードとW62P本体とでデータを移動／コピーしているときに、microSDメモリーカードを取り外したり、電池パックを取り外したり、W62P本体や機器の電源を切ったりしないでください。W62P本体やmicroSDメモリーカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・W62P本体にmicroSDメモリーカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・microSDメモリーカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

故障や破損の防止のために

- ・W62P本体のmicroSDメモリーカードスロットを爪ではじいたり、顔のほうに向けて、取り付け／取り外ししないでください。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく飛び出す事がありますのでご注意ください。microSDメモリーカードによっては、ロックが出来ず出でこない場合があります。その場合は指で軽く引き出し、取り出してください。
- ・正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷付けたり、目に当たるなどのけがをする可能性があります。
- ・取り付け／取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- ・W62P本体のmicroSDメモリーカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリーカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDメモリーカードを使用しないときは、キャップをはめてください。
- ・microSDメモリーカードは指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリーカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリーカードの動作確認につきましては、各microSDメモリーカード発売元へお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	○
東芝	—	—	○	○	○	○
バッファロー	—	○	○	○	○	○

※「○」:動作確認済み 「—」:未確認もしくは未発売 2008年9月現在

なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧ください。auお客様センターまでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

※W62Pでは、2008年9月現在販売されているmicroSDメモリーカードで動作確認を行っています。


※microSDHCメモリーカードは使用できません。

著作権保護機能対応データの暗号化について

W62Pには、著作権保護機能対応データを暗号化できる機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはau Music Portから取得、あるいはLISMO Music Storeから購入した著作権保護が設定されているデータです。著作権保護機能対応データを外部に持ち出すことはできませんが、暗号化することでmicroSDメモリーカードに移動できます。ただし、データの提供者が許可していない場合など、データによっては移動できないこともあります。

暗号化の対象データは次の通りです。再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限のあるデータも含まれます。有効期限が設定されたケータイアレンジファイル、再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限が設定された災害時ナビデータ、地図データは対象外となります。

.amc .3gp .3gp .kmf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .mqf .m3f .tar .kpl .kfm .kar

- ・データの移動は、microSDメモリーカードをW62Pに正しく取り付けてから行ってください。また、データの移動中に、microSDメモリーカードを本体から抜かないでください。
- ・au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを暗号化できません。
- ・microSDメモリーカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ・機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリーカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「初期化／microSD使用状況／ファイル変換」(▶P.146)をご参照ください。
- ・著作権保護機能対応データは、データの種類に応じたmicroSDメモリーカード内の対応フォルダにのみ移動できます。microSDメモリーカード内の「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ・著作権保護機能対応データは、メール添付、シリアル転送、Touch Message送信、赤外線送信を行えません。
- ・microSDメモリーカード内のデータ一覧画面では、著作権保護機能対応データに  が表示されます。

microSDメモリーカードの取り付けかた・取り外しかた

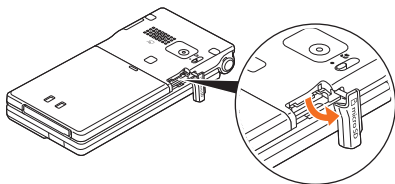
- ・microSDメモリーカードの取り付け／取り外しは、本体の電源を切り、共通ACアダプタ01／02(別売)を外した状態で行ってください。
- ・microSDメモリーカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。
- ・microSDメモリーカードを取り付け／取り外しする際には、microSDメモリーカードの端子面に触れたり、microSDメモリーカードを傷付けたりしないようにご注意ください。故障やデータ消失の原因となります。

取り付けかた



1 microSDメモリーカードスロットのキャップを回転させるように※開ける

※一度キャップの左側を引っ張り出したあと、矢印の方向に回転させます。

無理に水平方向に開けようとすると破損する可能性があります。



2 microSDメモリーカードをカチッと音がするまで差し込む

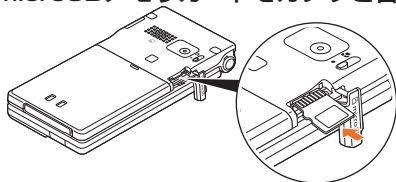

microSDメモリーカードによっては挿入時にロックしにくいものがあります。挿入時はカチッと音がしていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリーカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

3 microSDメモリーカードスロットのキャップを、挿入口に合わせて押し込んで閉じる※

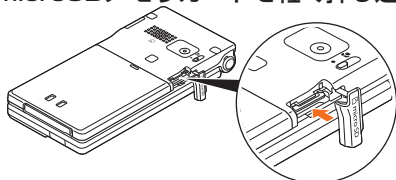
microSDメモリーカードを本体にセットし、電源を入ると、待受画面に **SD** (microSDメモリーカードアイコン) が表示されます。

※無理に閉じようとすると破損する可能性があります。

取り外しかた


1 「取り付けかた」の操作1と同様の方法で microSDメモリーカードスロットのキャップを開ける

2 microSDメモリーカードを軽く押し込む



軽く押し込むと、microSDメモリーカードが少し飛び出しますので、指を添えておいてください。強く押し込み指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

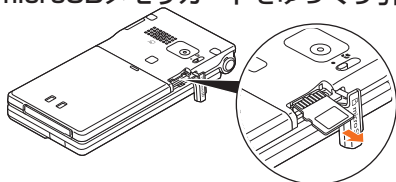3 microSDメモリーカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。microSDメモリーカードによっては取り外しにくいものがあります。取り外すときはカードの溝に爪をかけるなどして取り外してください。

4 microSDメモリーカードスロットのキャップを、挿入口に合わせて押し込んで閉じる※

※無理に閉じようとすると破損する可能性があります。

初期化／microSD使用状況／ファイル変換

1 ゴールド

待受中に **●** ▶ [microSD] ▶ **Ⓜ** (サブメニュー)

ピンク パープル

待受中に **●** ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ **Ⓜ** (サブメニュー)

2 初期化	microSDメモリーカードに保存されているデータを全て削除します。 本当に初期化しても良いかよく確認してから操作してください。 ▶ [初期化する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ ●
microSD 使用状況	使用できるメモリ容量などが表示されます。 ・ Ⓐ (本体) を押すと、本体内のデータフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。 ▶ P.141「フォルダ使用状況」
ファイル変換	機種変更などで別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリーカードの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。ファイル変換を実行して暗号化方式を更新します。 データフォルダからデータを選択して再生／表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示され、ファイル変換することもあります。 ▶ [変換する]／[変換しない]

お知らせ**〈初期化〉**

- ・W62PをACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ・他の機器で初期化したmicroSDメモリーカードは、W62Pでは正常に使用できない場合があります。W62Pで初期化を行ってください。

〈microSD使用状況〉

- ・メモリの一部をmicroSDメモリーカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリーカードに表記されている容量より少なくなっています。
「microSD使用状況」では、実際にご使用いただけるメモリ容量が表示されます。
- ・SDオーディオデータを削除しても、SDオーディオデータの管理情報がmicroSDメモリーカード内に残ることがあります。そのため、削除後でも少量のメモリを使用している場合があります。

〈ファイル変換〉

- ・電池残量が少ない場合には、ファイル変換を行うことができません。またファイル変換中に電池残量が足りなくなったときは、ファイル変換が中止されます。
- ・ファイル変換中に次の状態になった場合には、ファイル変換は中止され、中断するまでにファイル変換に成功した件数が表示されます。
 - ・microSDメモリーカードの空き容量が不足になった場合
 - ・変換後の保存先フォルダ内の登録可能件数がいっぱいになった場合
- ・ファイル変換の対象データが多い場合には、変換に時間がかかることがあります。
- ・W62Pでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ・ファイル変換で「変換しない」を選択した場合でも、microSDメモリーカード内のデータフォルダから本体内部フォルダにデータを移動し、もう一度microSDメモリーカード内にデータを移動すると、別のau電話でデータを利用できないことがあります。
- ・ムービー／EZムービーの場合、チャプタ再生時にもファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。「変換しない」を選択した場合は、データを再生およびチャプタ再生できません。
- ・microSDメモリーカード内のデータフォルダから本体内部フォルダにデータを1件移動する際にも、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。


microSDメモリーカード内のデータフォルダ

フォルダー一覧画面とデータ一覧画面の表示

1



待受中に ▶ [microSD] ▶ [データフォルダ]



待受中に ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [データフォルダ]

フォルダー一覧画面が表示されます。

- ・フォルダー一覧画面で (本体) を押すと、本体内部のデータフォルダを表示できます。
 (サブメニュー) ▶ [本体へ切替] と操作しても、本体内部のデータフォルダを表示できます。

2

フォルダ／サブフォルダを選択 ▶ (詳細)

データ一覧画面が表示されます。

データを選択して (再生／表示) を押すと、データを再生／表示できます。

再生／表示方法については、「データの再生／表示」(▶ P.127) をご参照ください。

お知らせ

- ・microSDメモリーカード内のデータフォルダには、「全データ」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。
- ・「ユーザーフォルダ」内に「ロックフォルダ」はありません。
- ・microSDメモリーカード内のデータフォルダでは、データにGPS情報が付加されている場合でも、 (GPS情報アイコン) は表示されません。
- ・microSDメモリーカード内のデータフォルダでは、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して利用することはできません。
- ・「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～5」のサブフォルダが用意されています。
- ・「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ・「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。

・「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。

※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

フォルダー一覧画面で表示されるサブメニュー機能

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
フォルダ名編集	P.141	画像表示設定	P.130	フォルダ削除	P.141
フォルダ新規作成	P.141	ムービー表示設定	P.130	プリント指定	P.150
ムービーオートプレイ	P.127	情報表示	P.130	本体へ切替	P.147
ピクチャオートプレイ	P.127	文字サイズ設定	P.130		

データ一覧画面で表示されるサブメニュー機能

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

項目	説明
登録	データを本体内のデータフォルダに移動して登録 移動する : データを本体内のデータフォルダに移動して登録 以降の操作については、「登録」(▶ P.131)をご参照ください。 移動しない : データを移動しない <ul style="list-style-type: none"> データは、本体内のデータフォルダの対応フォルダに移動されます。 データ一覧画面や再生／表示中に(Ⓐ)(登録)を押しても、登録できます。
一括登録	アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール・タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、カレンダー/スケジュールまたはタスクリストに登録
移動／コピー	microSDメモリカード内の「データフォルダ」の他フォルダ、PCフォルダへデータを移動／コピー ▶ P.139「microSDへ移動／コピー」
本体へ移動	本体内のデータフォルダへデータを移動／コピー ▶ P.139「microSDへ移動／コピー」 <ul style="list-style-type: none"> データを移動可能なフォルダについては、「データの移動／コピーが可能なフォルダ」(▶ P.149)をご参照ください。 移動／コピー先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動／コピーするデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいでは付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。
EZwebで接続	リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
チャプタ	ムービー、EZムービーのデータを最大9分割して表示し、選択した位置から再生 <ul style="list-style-type: none"> 選択したチャプタから後のチャプタは連続して再生されます。 再生制限があるデータは、チャプタ再生できません。

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
削除	P.42	ムービー表示設定	P.130	タイトル編集	P.136
Eメールへ添付	P.133	情報表示	P.130	楽曲詳細表示	P.137
画像効果	P.120	文字サイズ設定	P.130	Touch Message送信	P.136
画像変換	P.134	デコレーションメール作成	P.73	赤外線送信	P.136
ムービー変換	P.135	ライセンス取得	P.129	詳細情報	P.136
画像表示設定	P.130	展開	P.130		

表示中／再生中／一時停止中／再生停止中にのみ表示されるサブメニュー機能

項目	説明
アドレス帳へ登録	内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録
カレンダーへ登録	内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をスケジュールまたはタスクリストに登録

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
本文コピー	P.136	全画面	P.130	オールリビート	P.128
テキスト文字サイズ設定	P.130	クオリティ設定	P.130		
静止画保存	P.133	区間リビート	P.128		

データの移動／コピーが可能なフォルダ

データの種類	移動／コピー先	移動／コピー可能なフォルダ
自作の 0.3M画像／1M 画像／1.5M(ワイド)画像／2M画像	microSD メモリーカード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「フォトフォルダ」)
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の 0.3M画像／1M 画像／1.5M(ワイド)画像／2M画像	microSD メモリーカード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「グラフィック」フォルダ) ・「デジカメフォルダ」に移動／コピーできない画像もあります(Exifの 管理情報が画像に含まれない場合など)。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ)
上記以外のデータ	microSD メモリーカード	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ ・データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存 されるデータの種類とアイコン」(▶P.126)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ ・microSDメモリーカード内データフォルダの「不明なファイル」フォル ダ内のデータは、本体内データフォルダに移動／コピーできません。

デジカメフォルダ

microSDメモリーカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影サイズを「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」に設定して撮影すると、撮影した画像は「デジカメフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

DCF規格について

microSDメモリーカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
「デジカメフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100～999までの3桁の連番+KMA34」となります。
各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「MA34+0001～9999までの4桁の連番.JPG」となります。
DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。


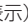
デジカメフォルダの表示

1 フォルダ一覧画面(▶P.147)▶「デジカメフォルダ」

サブフォルダ一覧画面が表示されます。

2 サブフォルダを選択▶ (詳細)

データ一覧画面が表示されます。

- ・で画像を選択して (表示)を押すと、画像を表示できます。



《サブフォルダ一覧画面》

《データ一覧画面》

お知らせ

- ・「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- ・「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- ・「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面では、選択した画像のタイトルではなく、撮影日時／画像サイズが表示されます。

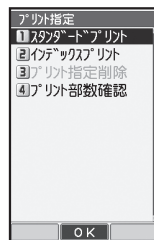
プリント指定

デジカメフォルダ内の画像をDPOF対応のプリンターやDPOF対応のDPEショップで印刷するための設定(スタンダードプリント／インデックスプリント)を行います。
設定によりDPOF(Digital Print Order Format)に準拠してmicroSDメモリーカードに保存されます。DPOF対応のプリンターやDPEショップでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。

1 フォルダ一覧画面(▶P.147)で「デジカメフォルダ」を選択／デジカメフォルダのサブフォルダ一覧画面(▶P.149)

▶ (サブメニュー) ▶ [プリント指定]

・microSDメニューからも選択できます。



《プリント指定画面》

2 スタンダードプリント	▶ P.150「スタンダードプリント」
インデックスプリント	▶ P.150「インデックスプリント」
プリント指定削除	プリント指定がある場合に表示され、指定内容を削除
プリント部数確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示

スタンダードプリント

印刷画像の選択(画像選択／全画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

1 プリント指定画面▶[スタンダードプリント]

印刷する画像を指定する場合

2 [画像選択] ▶ フォルダを選択 ▶ (詳細) ▶ で画像を選択 ▶ (選択)

最大100件まで選択できます。

3 (サブメニュー) ▶ [設定]

4 印刷部数	0～999で指定(初期値:1)
日付設定	設定する／設定しない(初期値:設定しない)

5 (確定) ▶ (完了)

すべての画像を印刷する場合

2 [全画像] ▶ 印刷部数と日付設定を設定 ▶ (確定)

インデックスプリント

データ一覧画面で印刷画像を選択、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。指定内容は選択した画像すべてに反映されます。

1 プリント指定画面▶[インデックスプリント]

2 フォルダを選択 ▶ (詳細) ▶ で画像を選択 ▶ (選択) ▶ (サブメニュー) ▶ [設定]

3 印刷部数と日付設定を設定 ▶ (確定) ▶ (完了)

「スタンダードプリント」の操作4の選択項目をご参照ください。

PCフォルダ

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

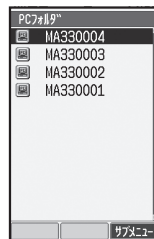
外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

1

待受中に  ▶ [microSD] ▶ [PCフォルダ]

待受中に  ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [PCフォルダ]

データ一覧画面が表示されます。



《データ一覧画面》

2 (サブメニュー)

3 自動振分	▶ P.151「自動振分」
削除	▶ P.42「データの削除」
文字サイズ設定	データ一覧画面の文字サイズを設定 ▶ [大] / [中] ・「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。

お知らせ

- ・ お買い上げ時や、microSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。
「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成されます。
- ・ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、PRIVATE¥AU_INOUTです。
- ・ microSDメモリカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ／データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W62PでのmicroSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- ・ パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥AU_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W62Pで認識できるファイル数は最大1,000件です。

自動振分

選択したデータをmicroSDメモリカード内のデータフォルダのデータの種類に応じたフォルダ(対応フォルダ)に移動します。

- ・ データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.126)をご参照ください。

1 PCフォルダのデータ一覧画面(▶ P.151) ▶ (サブメニュー) ▶ [自動振分]

2 1件振分	データ一覧画面で選択したデータに対応フォルダへ移動
選択振分	データを選択して対応フォルダへ移動
全件振分	PCフォルダ内の全データに対応フォルダへ移動

SDオーディオフォルダ

パソコンに保存した音楽データをSD-Audio規格に変換してmicroSDメモリーカードへ保存したものを、W62Pで再生できます。

microSDメモリーカードに書き込んだ曲の再生は、「SDオーディオフォルダ」または「SDオーディオプレイヤー」(▶P.283)で行います。

「SDオーディオフォルダ」に音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込むには、次の方法があります。

- ・microSDメモリーカードをセットしたW62Pとパソコンを、USBケーブル(試供品)で接続して書き込む
- ・microSDメモリーカードをセットした著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む

どちらの場合でもパソコン向けのソフトウェア(市販品)が必要となります。ソフトウェアの操作方法などは、ソフトウェア付属の取扱説明書をご覧ください。

推奨ソフトウェアは、松下製「SD-Jukebox」(市販品)です。詳しくは次のURLをご参照ください。

<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html>



待受中に ▶ [microSD] ▶ [SDオーディオフォルダ]

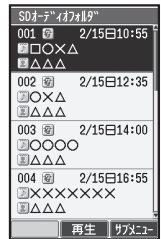


待受中に ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [SDオーディオフォルダ]

microSDメモリーカードに登録されているSD-Audio規格のデータ一覧が表示されます。

- ・データ一覧画面には、microSDメモリーカードに書き込んだ日時、曲名、アーティスト名が表示されます。著作権保護が設定されているデータには が表示されます。
- ・ (サブメニュー) を押すと、「削除」「詳細情報」「情報表示」を選択できます。

「削除」は「1件削除」「選択削除」「全件削除」を選択できます。▶P.42「データの削除」《データ一覧画面》「情報表示」(▶P.130)では、再生中に表示する情報(アイコン類、経過時間など)の表示/非表示を設定できます。



2 データを選択 (再生)

- : 一時停止/再生
- : 削除
- : 音量調節
- : 早送り
- : 巻き戻し
- : 次の曲へ
- : 前の曲へ

: 「イヤホン効果(M2×2)」の切り替え(「DBEX設定(M2×1)」解除時)

: 「DBEX設定(M2×1)」の切り替え : 画面情報の表示/非表示

(サブメニュー) : 削除(▶P.42)、詳細情報(曲名、アーティスト名、データサイズ、保存日時などを表示)

お知らせ

- ・再生できるデータの種類の、「AAC」のデータです。
- ・データに曲名やアーティスト名の情報が含まれていない場合、データ一覧画面でデータを選択すると、「曲名なし」「アーティスト名なし」と表示されます。また、曲名、アーティスト名は変更できません。

SDビデオフォルダ

テレビ録画番組フォルダ

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

- SD-Video規格「SDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータであれば、他の携帯電話機や外部機器で録画したデータを再生することもできます。ただし、データによっては再生できない場合もあります。

1 ゴールド

待受中に(●)▶[microSD]▶[SDビデオフォルダ]

▶[テレビ録画番組]

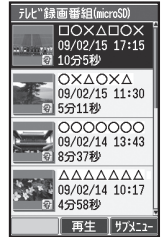


待受中に(●)▶[ツール]▶[microSD]▶[SDビデオフォルダ]

▶[テレビ録画番組]

データ一覧画面が表示されます。

- データごとにタイトル、録画開始日時、録画時間が表示されます。タイトルがない場合には「nosub」と表示されます。



《データ一覧画面》

2 データを選択▶(●)(再生)

- 再生中の操作方法については「au Media Tunerの録画データの再生」(▶P.128)をご参照ください。

データ一覧画面のサブメニュー機能

項目	説明
本体へ移動	本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダにデータを移動 <ul style="list-style-type: none"> 移動の方法については「microSDへ移動／コピー」(▶P.139)をご参照ください。 移動先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいでは付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。
削除	▶P.42「データの削除」
詳細情報	▶P.137「詳細情報画面の内容」

ASFデータフォルダ

SD-Video規格対応のAV機器(家庭用DVDレコーダーなど)で録画・録音して、microSDメモリーカードに保存したASFデータを、W62Pで再生できます。

なお、録画モードによっては再生できない場合があります。

1 ゴールド

待受中に(●)▶[microSD]▶[SDビデオフォルダ]▶[ASFデータ]



待受中に(●)▶[ツール]▶[microSD]▶[SDビデオフォルダ]▶[ASFデータ]

フォルダ一覧画面が表示されます。

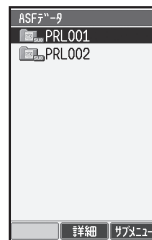
2 フォルダを選択▶(●)(詳細)

データ一覧画面が表示されます。

- データ一覧画面でデータを選択して(●)(再生)を押すと、データを再生できます。
- 再生中の操作方法については「ムービー／EZムービーの再生」(▶P.128)をご参照ください。

お知らせ

- 「SDビデオフォルダ」のフォルダ名／データのタイトルは、変更できません。



《フォルダ一覧画面》



《データ一覧画面》

フォルダー一覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
情報表示	P.130	文字サイズ設定	P.130
ムービー表示設定	P.130	フォルダ削除	P.141

データ一覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
チャプタ	P.128	情報表示	P.130	詳細情報	P.136
削除	P.42	ムービー表示設定	P.130		

バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリーカードにバックアップして、控えを作成できます。


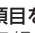
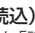




1

待受中に  ▶ [microSD] ▶ [バックアップ]



待受中に  ▶ [ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ]

2


保存	<p>アドレス帳: アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存 アドレス帳に登録されている画像について「付加する」/「付加しない」を選択 ・「付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージが表示されます。「継続する」を選択します。BMP画像や著作権保護が設定されている画像(またはムービー)は保存されません。</p> <p>スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリスト: 選択した項目をすべてバックアップ保存 ・スケジュール/タスクリストを選択すると、画像は保存されない旨のメッセージが表示されます。登録されている画像やムービーは保存されません。 ・テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。バックアップしたスケジュールを読み込んだ場合、視聴予約/録画予約は無効となります。</p> <p>▶ ロックNo.を入力 ▶ </p>
読み込み	<p>バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。 上書登録されるため、あらかじめ登録されていた内容はすべて削除されます。 バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。</p> <p>▶ 読み込む項目を選択 ▶  (詳細) ▶ データを選択 ▶  (読込)</p> <p>・「アドレス帳」を選択した場合は、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の選択画面が表示されます。</p> <p>▶ [継続する] ▶ ロックNo.を入力 ▶ </p>
削除	<p>▶ 削除する項目を選択 ▶  (詳細) ▶  (サブメニュー) ▶ [1件削除] / [選択削除] / [全件削除]</p> <p>・削除方法については、「データの削除」(▶ P.42)をご参照ください。</p> <p>▶ ロックNo.を入力 ▶ </p>

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで表示

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで確認する方法は2つあります。

microSDメモ리카ードをW62Pから外して、変換アダプタにセットしてパソコンのSDメモ리카ードリーダーで見ると、W62PにmicroSDメモ리카ードを装着したまま付属のUSBケーブル(試供品)や、USBケーブルWIN(別売)でパソコンにつないで外部ディスクとして使う方法(外部メモリ転送)です。パソコンでmicroSDメモ리카ードを選択すると、次のように表示されます。

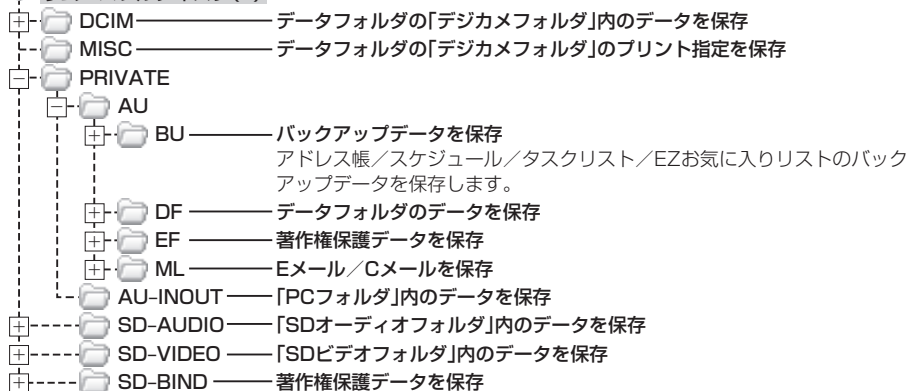□ リムーバブルディスク(E)



・DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W62Pから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W62Pでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

・DCIMフォルダ(デジカメフォルダ)について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100～999までの3桁の連番+KMA34」となります。

各フォルダには、最大9,999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「MA34+0001～9999までの4桁の連番.JPG」となります。

※W62Pで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時／画像サイズが表示されます。

・AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

AU_INOUTフォルダは、W62Pとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。

AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、W62Pの「PCフォルダ」に表示されます。

※W62Pで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。

※AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W62Pでは表示されません。

・SD_AUDIOフォルダについて

SD_AUDIOフォルダには、SD-Audio規格に準拠してデータが保存されます。

このフォルダ以下に保存されたファイルを他のmicroSDメモ리카ードにコピーしても再生できません。

フォルダには最大999件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「AOB+001～999までの3桁の連番.sa1」となります。

※W62Pで「SDオーディオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、曲のタイトルおよびアーティスト名が表示されます。

・SD_VIDEOフォルダについて

SD_VIDEOフォルダには、SD-Video規格対応のAV機器で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。

フォルダは最大4,095個作成されます。フォルダ名は「PRL+001～FFFまでの3桁の連番」となります。

各フォルダには最大4,095件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「MOL+001～FFFまでの3桁の連番.asf」となります。

また、au Media Tunerで録画したデータは、フォルダ名「PRG+001～FFFまでの3桁の連番」に保存されます。このフォルダ以下に保存されたファイルを他のmicroSDメモ리카ードにコピーしても再生できません。保存されるデータのファイル名は「MOV001」などとなります。

※W62Pで「SDビデオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、データに設定されているタイトルが表示されます。

・EF/SD_BINDフォルダについて

microSDメモリーカードに保存された著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、EFまたはSD_BINDフォルダ以下に保存されています。

EF/SD_BINDフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W62PでmicroSDメモリーカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDメモリーカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

外部メモリ転送モード(M593)

パソコンとW62Pを付属のUSBケーブル(試供品)や、USBケーブルWIN(別売)で接続して、ハードディスクと同じように、W62PのmicroSDメモリーカード内のデータを読み書きできます。

- ・あらかじめ「USB接続設定(M594)」を「外部メモリ転送」または「接続時確認」に設定してください。「外部メモリ転送」に設定した場合、操作3のUSB選択モード画面は表示されません。
- ・Windows Vista®/Windows® XP/2000以外のOSでの動作は、保証していません。
- ・パソコンとの通信が確立するまでに、時間がかかることがあります。
- ・パソコンとデータの読み書きをしている間に、USBケーブル(試供品)やmicroSDメモリーカードを取り外すと、データを破損する恐れがあります。通信中には取り外さないでください。
- ・通信中に電池パックを取り外さないでください。
- ・電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- ・接続するときは卓上ホルダに載せて充電した状態で行うことをお勧めします。接続しながら充電する方法については「外部メモリ転送接続/データ通信しながら充電する」(▶P.30)をご参照ください。
- ・W62Pが次の場合にUSBケーブル(試供品)を接続すると、通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信/転送モードになります。
 - ・待受画面以外で接続した場合
 - ・「USB接続設定(M594)」が「データ転送」に設定されている場合
 - ・電源を入れたときにUSBケーブル(試供品)が接続されていた場合
 - ・Eメールのバックグラウンド受信中
- ・外部メモリ転送モード中は、W62Pでキー操作を行うことはできません。
- ・**5****9****3**と操作しても外部メモリ転送モードを開始できます。その場合、USBケーブル(試供品)をW62Pに接続する前に待受画面で**5****9****3**を押してください。その後USBケーブル(試供品)の接続を促すメッセージが表示されますので、30秒以内にUSBケーブル(試供品)をW62Pに接続してください。
- ・外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを継続します。USB接続を終えて外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

1 USBケーブル(試供品)をパソコンのUSBポートに接続

- ・パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(試供品)を接続してください。

2 待受中のW62PにUSBケーブル(試供品)を接続

「USB接続設定(M594)」を「接続時確認」に設定していた場合

3 USB選択モード画面で「外部メモリ転送モード」

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W62PのmicroSDメモリーカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

- ・外部メモリ転送が確立している間、W62Pは電波OFFモードとなります。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択

▶「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、W62Pに表示されます。

6 W62PからUSBケーブル(試供品)を取り外す